HP178シリーズ対応

取扱説明書（ご使用になる前に必ずお読みください）

本製品は純正品と使用方法が異なりインク残量が正しく表示されませんが、ご使用できます。

1. インクカートリッジセット手順

①テープをはがします。
②キャップを取り外します。
③プリンターへカチッと音が
するまで押してセットします。

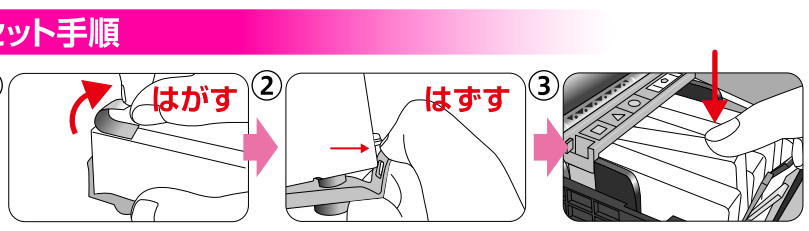

2. カートリッジをセットした際のインク残量表示について

本製品は再生品のため、カートリッジを回収した際のインク残量がそのままの状態で表示されます。「✔」「?」「⚠」などのインク残量が表示されますが、そのままご使用ください。
(非純正品に関する警告！が表示された場合は「3.」の項目へお進みください)

【注意】
※プリンター機種によってはヘッドの位置調節が必要な場合があります。その場合はプリンターのモニタ表示に従い位置調節を行ってください。実施しない場合、印刷する度に「位置調節」を促す警告が表示されます。

(例) イエローをセットした場合

3. 非純正品に関する警告⚠表示について

本製品を使用中、または、カートリッジをセットした際に非純正品に関する警告が表示される場合があります。その場合は以下の手順に従って操作してください。(表示内容はプリンタ機種によって異なります)

[パソコンを使用して印刷をしている場合]

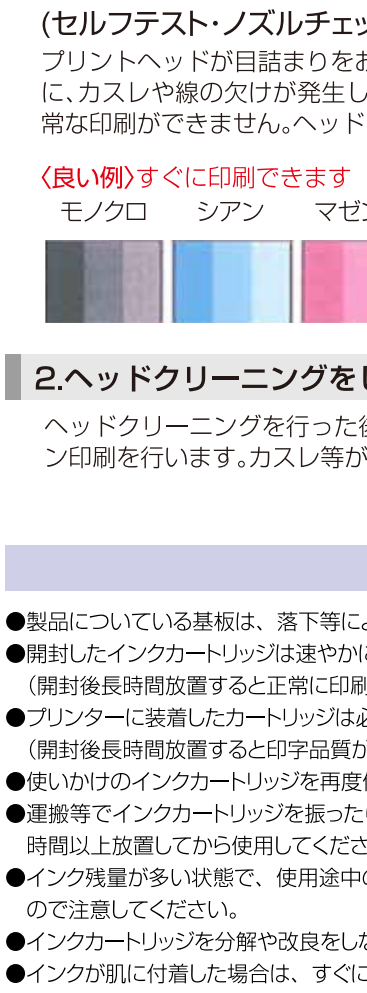

印刷再開

「OK」を選択
印刷を開始してください。

こちらの警告が表示されたら
「はい」を選択

「続行」を選択
※「印刷をキャンセル」を選択してしまいますとHP保護カートリッジ保護機能について表示されます。その場合は「いいえ」を選択して再度印刷をしてください。

「OK」を選択

[パソコンを使用せずに印刷をしている場合]

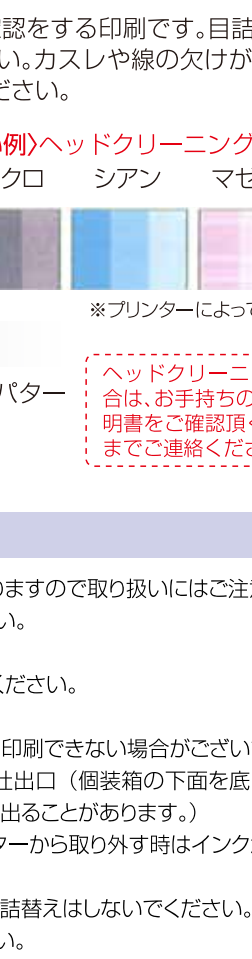

「OK」を選択
印刷を開始してください。

こちらの警告が表示されたら「OK」を選択

「OK」を選択

印刷再開

※OS Windows7を使用した際のパソコン画面を引用しています。

※表示例は日本ヒューレット・パッカード株式会社製造のプリンターを使用した際の画面表示を引用しています。(プリンターによって異なります)

4. インク切れの判断について

「3.」の項目の操作を実施した後はインク残量表示が真っ白状態になりインクがなくなった場合もプリンターは停止されずに印刷されてしまいます。印刷の状態に注意してください。ひどいカスレが発生したらインク切れとなります。新しいカートリッジに交換してください。

5. ヘッドクリーニング方法

カートリッジを交換して「インクが出ない」または「印刷がカスレてしまう」「色合いがおかしい」等、症状が発生した場合、以下の手順でヘッドクリーニングを行ってください。

1. 目詰まりパターン印刷をします。

(セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷)

プリントヘッドが目詰まりをおこしているかどうかの確認をする印刷です。目詰まりパターン印刷結果に、カスレや線の欠けが発生しているか確認してください。カスレや線の欠けが発生している場合は正常な印刷ができません。ヘッドクリーニングを行ってください。

〈良い例〉すぐに印刷できます
モノクロ　シアン　マゼンタ　イエロー

〈悪い例〉ヘッドクリーニングを行ってください
モノクロ　シアン　マゼンタ　イエロー

※プリンターによってパターンが異なります

2.ヘッドクリーニングをします

ヘッドクリーニングを行った後に再度、ノズルチェックパターン印刷を行います。カスレ等がなければ印刷が可能です。

ヘッドクリーニング方法がわからない場合は、お手持ちのプリンター本体の取扱説明書をご確認頂くか、当社お客様相談窓口までご連絡ください。

注　意

●製品についている基板は、落下等による衝撃で断線する恐れがありますので取り扱いにはご注意してください。
●開封したインクカートリッジは速やかにプリンターへ装着してください。
（開封後長時間放置すると正常に印刷できない場合がございます。）
●プリンターに装着したカートリッジは必ず６ケ月以内に使い切ってください。
（開封後長時間放置すると印字品質が悪くなります。）
●使いかけのインクカートリッジを再度使用すると、カスレたり正常に印刷できない場合がございます。
●運搬等でインクカートリッジを振ったり振動を受けた場合はインク吐出口（個装箱の下面を底にして）を下向きにし 24 時間以上放置してから使用してください。（強く振るとインクが吹き出ることがあります。）
●インク残量が多い状態で、使用途中のインクカートリッジをプリンターから取り外す時はインクが滴下する恐れがありますので注意してください。
●インクカートリッジを分解や改良をしないでください。またインクの詰替えはしないでください。
●インクが肌に付着した場合は、すぐに石鹸や水で洗い流してください。
●インクが目に入った場合はすぐに水で洗い流し異常がある場合は、直ちに医師に相談してください。
●インクカートリッジは冷暗所で保管してください。
●インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。またインクは飲まないでください。

取扱注意

◆万一、本製品を使用しプリンター修理を必要と判断された場合は、予めご連絡ください。
（修理後にご連絡を頂きましても、責任は負いかねますのでご了承ください。）
◆プリンターの操作方法はプリンター本体の取扱説明書をご覧ください。
◆改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

日本製

使用済みのインクカートリッジを再利用しているためラベル等に汚れがございますが、印刷品質には全く影響はございませんのでそのままご使用下さい。

本商品は日本ヒューレット･パッカード株式会社の使用済み純正インクカートリッジを再生したものです。
本商品は日本ヒューレット･パッカード株式会社とは無関係で承認を受けたものではありません。記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

ジット株式会社 山梨県南アルプス市和泉984-1
お客様相談窓口/ジットサポートセンター
0120-41-1630
受付時間 9:00～17:00(弊社指定の定休日を除く)
ホームページアドレス: www.jit-c.co.jp

H178-1版